



L'Alchimiste des matières



# APPLICATION DE L'ENDUIT BÉTON CIRÉ MURAL

## 01 Avant l'application

### + Préparation de la surface

Votre surface doit être prête conformément aux instructions fournies dans le guide d'application béton ciré fini lisse de Silex élément : lisse, dépoussiérée, saine et dégraissée.

### + Protection des surfaces

- Avant chaque couche : apposez du ruban à peintre sur les bordures externes de la surface.
- Après chaque couche : retirez le ruban tant que le mortier est encore humide.

### + Mélange de l'enduit et de l'eau :

Pour faire le mélange : 20% d'eau pour 80% de poudre.

- Faites des petites quantités à la fois (4 kg de poudre au maximum).
- Mélangez afin d'obtenir une pâte homogène qui se tient bien sur la truelle (sans grumeaux et onctueux). Selon la consistance souhaitée, ajoutez plus d'eau.



## 02 Première couche

*\*Épaisseur de la couche : 1,5 mm maximum*

### + Techniques d'application

- Utiliser le couteau à joint pour placer le mortier sur le plateau.
- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 20°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.



- + Dès que l'enduit commence à prendre\*, retirez le surplus et uniformisez l'application avec une éponge sèche.

*\*Il faut que l'empreinte de votre main ne laisse plus de marque, mais que le béton soit encore suffisamment frais pour être lissé.*

- + Temps de séchage : au minimum 1h au touché, et 4h pour recouvrir.




## 03 Deuxième couche

### + Techniques d'application

- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 30°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.
- Mettre un peu de pression.

*\*Pour une application plus foncée, il faut appuyer sur le plateau en écrasant le fini pour bien le lisser.*

+ **Temps de séchage** : au minimum 1h au touché et 4h pour l'application du scellant.

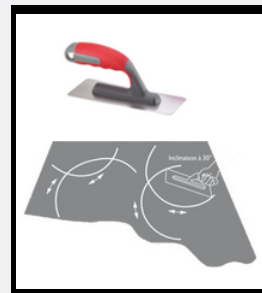

## 04 Ponçage de la surface

+ **Poncez avec** : un grain de 120 puis avec un grain de 220.

+ **Dépoussiérer** : avec un chiffon sec.



## 05 Application du Scellant Silex

### + Techniques d'application

- Versez le Scellant Silex dans un bac de peinture.
- Commencez par les coins et les bords avec le pinceau.
- Appliquez le scellant sur toute la surface en une mince couche à l'aide d'un tampon à teinture. Ne laissez pas de surépaisseur.

*Bien faire pénétrer le scellant pour saturer tous les pores de la surface.*

+ **Temps de séchage** : 24 heures.



## PREMIERS SOINS

*Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).*

- En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INNALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

## GARANTIE

*Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.*

## RESPONSABILITÉ

*Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.silexelement.com](http://www.silexelement.com) ou télécharger le guide :*



*\*Pour un complément d'informations, référez-vous au guide complet d'application de l'enduit béton ciré fini lisse de Silex Élément.*