



L'Alchimiste des matières!

GUIDE D' APPLICATION DE L'ENDUIT BÉTON CIRÉ SUR CARRELAGE

01 Avant l'application

+ Réception de la commande

Voici ce que vous devez recevoir:

- 1 seau avec la poudre prémélangée (il faut quand même mélanger la poudre dans le seau avant utilisation).
- 1 bidon d'adjuvant à mélanger avec la poudre.
- 2 bidons de Vernis Extrême (un bidon pour la partie A et un autre pour la partie B), attention de bien respecter le ratio : 5 parts de A pour 1 part de B.



+ Préparation de la surface

Votre surface doit être prête conformément aux instructions fournies dans le guide d'application béton ciré fini lisse de Silex Élément : lisse, dépoussiérée, saine et dégraissée.

+ Protection des surfaces

- Avant chaque couche: apposez du ruban à peintre sur les bordures externes de la surface.
- Après chaque couche : retirez le ruban tant que le mortier est encore humide.

+ Mélange de l'enduit et de l'adjuvant :

Pour faire le mélange : 20% d'adjuvant pour 80% de poudre.

- Faites des petites quantités à la fois (4 kg de poudre au maximum).
- Mélangez afin d'obtenir une pâte homogène qui se tient bien sur la truelle (sans grumeaux et onctueux). Selon la consistance souhaitée, ajoutez plus d'adjuvant.





02

Première couche

*Épaisseur de la couche : au moins 1 mm (1/25").

+ Techniques d'application

- Utiliser le couteau à joint pour placer le mortier sur le plateau.
- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 20°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.

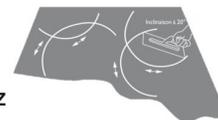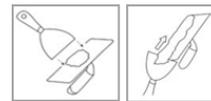

+ Dès que l'enduit commence à prendre*, retirez le surplus et uniformisez avec une éponge sèche.

**Il faut que l'empreinte de votre main ne laisse plus de marque, mais que le béton soit encore suffisamment frais pour être lissé.*

+ Temps de séchage : au minimum 1h au toucher, et 4h pour recouvrir. Le séchage peut être accéléré à l'aide d'un ventilateur.



03


Deuxième couche

+ Techniques d'application :

- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 30°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.
- Mettre un peu de pression.

**Pour une application plus foncée, il faut appuyer sur le plateau en écrasant le fini pour bien le lisser.*

+ Temps de séchage : au minimum 1h au toucher et 4h pour l'application du scellant.

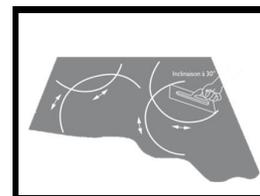

04

Ponçage de la surface

- + **Poncez avec :** un grain de 120 et puis un grain de 220.
- + **Dépoussiérer :** un aspirateur et avec un chiffon légèrement humide.



05

Application du Scellant Silex

+ Techniques d'application:

- Versez le Scellant Silex dans un bac de peinture.
- Commencez par les coins et les bords avec le pinceau.
- Appliquez le scellant sur toute la surface en une mince couche à l'aide d'un tampon à teinture. Ne laissez pas de surépaisseur. Attention au rouleau en mousse car il peut faire des traces.

Bien faire pénétrer le scellant pour saturer tous les pores de la surface.

- + **Temps de séchage :** 6 heures minimum.
- + **Répétez l'application pour une deuxième couche.**
- + **Temps de séchage :** 24 heures.



06 Application du Vernis Uréthane

+ Techniques d'application:

- Faites le mélange en respectant les proportions (5 A pour 1 B). La durée de vie en pot du vernis est de 30 minutes*.
- Appliquez une première couche d'uréthane Silex à l'aide d'un rouleau laqueur en mousse.



+ Temps de séchage : 12 heures minimum entre chaque couche.

+ Répétez l'application pour une deuxième couche.

+ Temps de séchage : 24 heures minimum

**Une fois mélangé, le vernis n'est plus récupérable après ce temps.*

- ### + Conseils :
- Le contenant utilisé pour faire le mélange doit être propre et sec.
 - Le liquide B ne doit jamais entrer en contact avec un autre liquide que le A.

Soins et précautions

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et un masque lors de l'application et de la manipulation des produits.

PREMIERS SOINS

Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).

- En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INHALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

GARANTIE

Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.

RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au www.silexelement.com ou télécharger le guide :

**Pour un complément d'informations, référez-vous au guide complet d'application de l'enduit béton ciré fini lisse de Silex Élément.*

*****TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS*****

