



L'Alchimiste des matières



# APPLICATION DE L'ENDUIT BÉTON CIRÉ MURAL

## 01 Avant l'application

### + Réception de la commande

Mélangez la poudre afin de répartir uniformément les pigments.

### + Préparation de la surface

Votre surface doit être prête conformément aux instructions fournies dans [le guide d'application béton ciré fini lisse de Silex élément](#) : lisse, dépoussiérée, saine et dégraissée.

### + Protection des surfaces

- Avant chaque couche : apposez du ruban à peindre sur les bordures externes de la surface.
- Après chaque couche : retirez le ruban tant que le mortier est encore humide.

### + Mélange de l'enduit et de l'eau :

Pour faire le mélange : 20% d'eau pour 80% de poudre.

- Faites des petites quantités à la fois (4 kg de poudre au maximum).
- Mélangez afin d'obtenir une pâte homogène qui se tient bien sur la truelle (sans grumeaux et onctueux). Selon la consistance souhaitée, ajoutez plus d'eau.



## 02 Première couche


\*Épaisseur de la couche : 1,5 mm maximum

### + Techniques d'application

- Utiliser le couteau à joint pour placer le mortier sur le platoir.



- Afin de faire de fines couches, inclinez votre platoir en faisant un angle de 20°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.

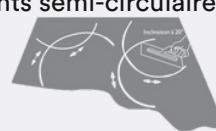

### + Dès que l'enduit commence à prendre\*, retirez le surplus et uniformisez l'application avec une éponge sèche.

\*Il faut que l'empreinte de votre main ne laisse plus de marque, mais que le béton soit encore suffisamment frais pour être lissé.




### + Temps de séchage : au minimum 1h au touché, et 4h pour recouvrir.

## 03 Deuxième couche

### + Techniques d'application

- Afin de faire de fines couches, inclinez votre platoir en faisant un angle de 30°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.
- Mettre un peu de pression.

\*Pour une application plus foncée, il faut appuyer sur le platoir en écrasant le fini pour bien le lisser.

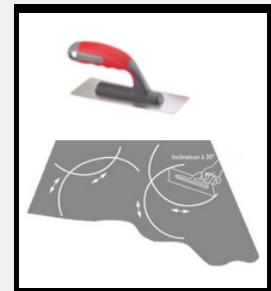

### + Temps de séchage : au minimum 1h au touché et 4h pour l'application du scellant.

## 04 Ponçage de la surface

### + Poncez avec : un grain de 120 puis avec un grain de 220.

### + Dépoussiérer : avec un chiffon sec.



## 05 Application du Scellant Silex

### + Techniques d'application

- Versez le Scellant Silex dans un bac de peinture.
- Commencez par les coins et les bords avec le pinceau.
- Appliquez le scellant sur toute la surface en une mince couche à l'aide d'un tampon à teinture. Ne laissez pas de surépaisseur.

Bien faire pénétrer le scellant pour saturer tous les pores de la surface.

### + Temps de séchage : 24 heures.



## PREMIERS SOINS

Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).

- En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INNALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

## GARANTIE

Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du manufacturier se limite au remplacement du produit.

## RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.silexelement.com](http://www.silexelement.com) ou télécharger le guide :



\*Pour un complément d'informations, référez-vous au guide complet d'application de l'enduit béton ciré fini lisse de Silex Élément.